


WiFi pro 1750x

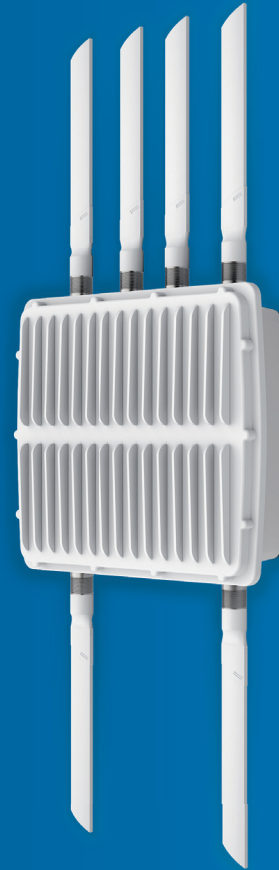

devolo

devolo WiFi pro 1750x

© 2016 devolo AG Aix-la-Chapelle (Allemagne)

Toutes les informations de ce manuel ont été rédigées après une vérification soigneuse, mais ne peuvent néanmoins garantir les caractéristiques du produit. devolo engage sa responsabilité exclusivement dans les limites stipulées dans les conditions de vente et de livraison.

La transmission et la reproduction de la documentation et des logiciels faisant partie de ce produit, ainsi que l'exploitation de leur contenu, sont interdites sans l'autorisation écrite de devolo. devolo se réserve le droit d'effectuer des modifications à des fins d'améliorations techniques.

Marques

Linux[®] est une marque déposée de Linus Torvalds.

Ubuntu[®] est une marque déposée de Canonical Ltd.

Windows[®] et Microsoft[®] sont des marques déposées de Microsoft, Corp.

Wi-Fi[®], Wi-Fi Protected Access[™], WPA[™], WPA2[™] et Wi-Fi Protected Setup[™] sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance[®].

devolo, dLAN[®], Vianect[®] et le logo devolo sont des marques déposées de devolo AG.

Le paquet de microprogrammes de devolo contient des fichiers diffusés sous différentes licences, notamment sous une licence dont devolo est propriétaire et sous une licence Open Source (à savoir GNU General Public License, GNU Lesser General Public License ou FreeBSD License). Le code source des fichiers diffusés en tant qu'Open Source peut être demandé par écrit à gpl@devolo.de.

Toutes les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. devolo se réserve le droit de modifier les informations mentionnées sans avis préalable, et ne saurait être tenue responsable d'éventuelles erreurs ou modifications.

devolo AG

Charlottenburger Allee 60

52068 Aix-la-Chapelle

Allemagne

www.devolo.com

Aix-la-Chapelle, juin 2016

Contenu

1	Avant-propos	6
1.1	Information sur ce manuel	6
1.1.1	Utilisation conforme	6
1.1.2	Conformité CE	7
1.1.3	Consignes de sécurité	8
1.2	devo dans Internet	10
2	devo WiFi pro	12
2.1	Présentation du WiFi pro 1750x	12
2.2	Tout savoir sur le réseau	14
2.2.1	WiFi pro 1750x utilisé comme point d'accès Wi-Fi	14
2.2.2	WiFi pro 1750x utilisé comme bridge WDS	15
2.2.3	VLAN statique	16
2.2.4	VLAN dynamique	18
3	Installation	20
3.1	Contenu du coffret	20
3.1.1	Configuration système requise	20
3.2	Témoins lumineux et connecteurs	21
3.2.1	Témoins lumineux	21
3.2.2	Prises	22
3.2.3	Bouton	22
3.2.4	Antennes Wi-Fi	22
3.3	Montage du WiFi pro 1750x	22
3.3.1	Connexion du WiFi pro 1750x	25
4	Configuration du réseau	27
4.1	Généralités	27
4.2	Statut	29
4.2.1	Statut/Vue d'ensemble	30

	4.2.2	Statut/Événements	31
	4.2.3	Statut/Licences	32
4.3	Système		32
	4.3.1	Système/Statut	32
	4.3.2	Système/Gestion	33
	4.3.3	Système/Heure	33
	4.3.4	Système/Touches/DEL	34
	4.3.5	Système/Trouvez-moi !	34
	4.3.6	Système/Configuration	35
	4.3.7	Système/Microprogramme	36
	4.3.8	Système/Redémarrage	36
	4.3.9	Système/Mot de passe	37
4.4	LAN		38
	4.4.1	LAN/Statut	38
	4.4.2	LAN/Configuration IP	38
	4.4.3	LAN/VLANs	39
4.5	Wi-Fi		41
	4.5.1	Wi-Fi/Statut	41
	4.5.2	Wi-Fi/Radio 2,4 GHz	42
	4.5.3	Wi-Fi/Radio 5 GHz	45
	4.5.4	Wi-Fi/RADIUS	47
	4.5.5	Wi-Fi/SSID	47
	4.5.6	Wi-Fi/Pont	51
5	Annexe		53
	5.1	Informations de base	53
		5.1.1 Adresse MAC	53
		5.1.2 Qu'est-ce que le VLAN ?	53
		5.1.3 Qu'est-ce que le WLAN (Wi-Fi) ?	54
	5.2	Élimination des anciens appareils	54
	5.3	Conditions générales de garantie	54

1 Avant-propos

Merci de votre confiance !

1.1 Information sur ce manuel

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez le manuel et/ou le guide d'installation pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Outre une présentation du WiFi pro 1750x avec des exemples d'application dans le **chapitre 2** vous apprenez au **chapitre 3** comment vous pouvez mettre en service le WiFi pro 1750x avec succès. Le **chapitre 4** décrit en détail les possibilités de réglage de l'interface de configuration intégrée et donc de l'accès au réseau sans fil. Des breves explications des thèmes « adresse MAC » « VLAN » et « Wi-Fi (WLAN) », les indications sur les facteurs écologiques du produit, des astuces sur l'optimisation de la bande passante ainsi que nos conditions de garantie sont fournis dans le **chapitre 5** à la fin de ce manuel.

Vous trouverez les caractéristiques techniques du WiFi pro 1750x dans l'Internet www.devolo.com/fr/business-solutions.

Description des symboles

Dans cette section, nous vous fournissons une description succincte des différents symboles et de leur signification.



Remarque très importante dont le non-respect peut entraîner des dommages.



Remarque importante dont il est recommandé de tenir compte.



Informations supplémentaires et conseils sur les questions d'arrière-plan et sur la configuration de votre appareil.

1.1.1 Utilisation conforme

Utilisez l'adaptateur en suivant les instructions fournies dans ce manuel afin d'éviter d'endommager le matériel ou de vous blesser.

1.1.2 Conformité CE



Le produit est conforme aux exigences techniques de la directive 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU ainsi qu'autres dispositions applicables du FTEG. Le produit est un équipement de la classe A et peut causer des perturbations radio dans la zone d'habitation.



Il est conçu pour être utilisé au sein de la Communauté européenne, en Suisse et Norvège.



« 2014/53/EU » est une directive radio. La directive s'applique aux équipements hertziens (Radio). L'application de normes EN harmonisées justifie du respect de ces directives.

Caractéristiques radio

Caractéristiques radio dans la bande 2,4 GHz

Canal	Fréquence	Puissance d'émission max.
1	2,412 GHz	100mW/20dBm
2	2,417 GHz	
3	2,422 GHz	
4	2,427 GHz	
5	2,432 GHz	
6	2,437 GHz	
7	2,442 GHz	
8	2,447 GHz	
9	2,452 GHz	
10	2,457 GHz	
11	2,462 GHz	
12	2,467 GHz	
13	2,472 GHz	

Caractéristiques radio dans la bande 5 GHz

Canal	Fréquence	Puissance d'émission max.
100	5,500 GHz	560mW/27,5dBm
104	5,520 GHz	
108	5,540 GHz	
112	5,560 GHz	
116	5,580 GHz	
120	5,600 GHz	
124	5,620 GHz	
128	5,640 GHz	
132	5,660 GHz	
136	5,680 GHz	
140	5,700 GHz	

La déclaration de conformité CE est fournie sur le CD de produit joint ou dans Internet à l'adresse www.devolo.com/fr/business-solutions.

1.1.3 Consignes de sécurité

Il est impératif d'avoir lu et compris toutes les consignes de sécurité et instructions d'utilisation avant de mettre les appareils devolo en service et de conserver les manuels pour pouvoir les consulter ultérieurement.



ATTENTION – Risque d'électrocution

Les appareils devolo **ne doivent en aucun cas être ouverts. L'utilisateur court un risque d'électrocution si le boîtier est ouvert !**

Les appareils de devolo ne requièrent aucune maintenance de la part de l'utilisateur. En cas de dommage, coupez l'appareil devolo du réseau électrique en débranchant le boîtier ou en débranchant la fiche secteur. Adressez-vous ensuite exclusivement à des professionnels qualifiés (service après-vente). L'appareil a subi un **dommage** quand

- le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés,
- du liquide (pluie ou eau) a pénétré dans l'appareil devolo,
- l'appareil devolo ne répond plus,
- le boîtier de l'appareil devolo est endommagé.

Les appareils devolo doivent uniquement être exploités sur un **réseau d'alimentation électrique** corre-

spondant aux spécifications indiquées sur sa **plaquette signalétique**.

Utilisez un câble Ethernet (PoE) pour l'alimentation électrique via la prise PoE.

Pour couper l'appareil devolo du secteur, débranchez le boîtier ou la fiche secteur de la prise de courant. **La prise de courant et tous les appareils réseau raccordés doivent être accessibles facilement pour que vous puissiez les débrancher rapidement en cas d'urgence.**

Débranchez les appareils avant de les nettoyer !

Évitez d'utiliser des produits de nettoyage à base de solvants risquant d'endommager le boîtier. Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec.



ATTENTION – Risque de surchauffe

Les appareils devolo ne doivent **en aucun cas être branchés directement les uns dans les autres.**

Installez les appareils devolo uniquement dans un endroit où une aération suffisante est garantie. Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à la ventilation :

- **Ne jamais obstruer les fentes et les ouvertures** et ne jamais recouvrir les appareils devolo pendant le fonctionnement.
- Ne déposez **aucun objet** sur les appareils devolo.
- N'introduisez **aucun objet** dans les **ouvertures** des appareils devolo.
- N'exposez **pas** les appareils devolo à des **flammes nues** (bougie, feu de cheminée, etc.).
- N'exposez pas les appareils devolo **à une source de chaleur directe** (radiateur, rayons du soleil, etc.).



Le boîtier de l'appareil peut chauffer pendant le fonctionnement. La température extérieure peut dépasser 60°C. Assurez-vous que l'appareil est monté de manière que les utilisateurs soient protégés contre les brûlures.

1.2 devolo dans Internet

Toutes les informations détaillées sur nos produits sont disponibles 24 heures sur 24 dans Internet à l'adresse www.devolo.com/fr/business-solutions. Dans **Professionnels**, vous trouverez non seulement le descriptif et la documentation des produits, mais aussi la version à jour des logiciels devolo et du microprogramme de l'appareil.

Si vous avez d'autres idées ou suggestions concernant nos produits, n'hésitez pas à nous contacter en écrivant à support@devolo.fr ou bien support@devolo.be !

2 devolo WiFi pro

Avec sa nouvelle gamme WiFi pro, devolo Business Solutions ajoute à son catalogue six points d'accès performants spécialement conçus pour l'utilisation professionnelle, ce qui en fait l'instrument idéal pour les environnements avec un trafic mobile important et des postes de travail en BYOD (Bring Your Own Device).

Un appareil additionnel est connecté facilement via le port Gigabit Ethernet et alimenté par l'injecteur PoE.

Le micrologiciel professionnel delos offre aux administrateurs de nombreuses possibilités pour l'installation, la configuration et la surveillance. Tous les appareils sont compatibles avec le Wi-Fi IEEE 802.11ac et sont bi-bandes 2,4/5 GHz. Jusqu'à 16 SSID et IEEE 802.1x assurent la sécurité maximale dans le réseau. Il est aussi facile de configurer les VLAN et les VLAN dynamiques que les Legacy Rate Sets ou de consulter les journaux système.

2.1 Présentation du WiFi pro 1750x

- Point d'accès Wi-Fi pour le montage en extérieur avec les accessoires fournis
- 6 antennes monobande externes pour des meilleures performances en émission et réception
- 1 port Gigabit Ethernet pour la connexion haut débit directe
- PoE in – Prise en charge de PoE (alimentation électrique via Ethernet) selon IEEE 802.3at
- Couverture radio améliorée grâce au réglage de la puissance de sortie HF et de la sensibilité de réception
- Portée améliorée grâce à la technologie MIMO 3x3
- Wi-Fi haut débit avec 1750 Mbits/s max. (IEEE 802.11ac avec 1300 Mbits/s max. et IEEE 802.11n avec 450 Mbits/s max.)
- Fonctionnement simultané de réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz

- Prise en charge de 16 SSID max. (8 \times 2,4 GHz et 8 \times 5 GHz). Idéal pour le partage par plusieurs services, groupes d'utilisateurs, clients, etc.



Fig.1 : WiFi pro 1750x

2.2 Tout savoir sur le réseau

À l'appui de plusieurs scénarios d'application, ce chapitre fait un tour d'horizon des réseaux WiFi pro réalisables avec le WiFi pro 1750x.

2.2.1 WiFi pro 1750x utilisé comme point d'accès Wi-Fi

Utilisé comme point d'accès, le WiFi pro 1750x permet à un autre poste Wi-Fi d'accéder à un réseau et à Internet par Ethernet ou Wi-Fi.

La Fig. 2 montre comment le WiFi pro 1750x établit la liaison entre les postes Wi-Fi et le commutateur relié par Ethernet.

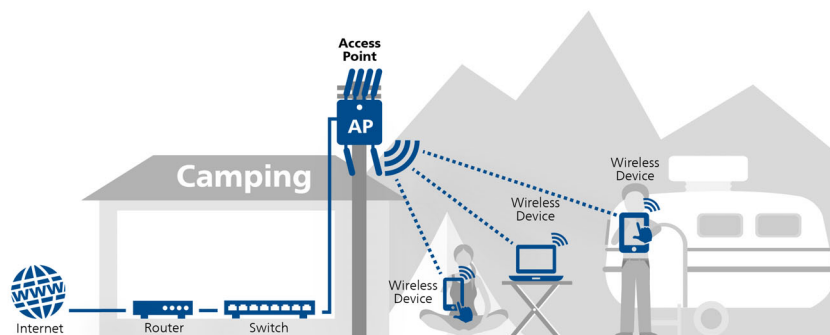


Fig. 2 : Point d'accès Wi-Fi

2.2.2 WiFi pro 1750x utilisé comme bridge WDS

Un pont Wi-Fi, aussi appelé bridge, sert à connecter des réseaux sans fil entre eux et permet d'étendre la couverture du réseau.

WDS (**Wireless Distribution System**) désigne une procédure d'adressage des données d'après la norme IEEE 802.11.

La Fig. 3 illustre deux sous-réseaux Wi-Fi connectés entre eux, reliés à un routeur Internet à travers deux WiFi pro 1750x qui prennent en charge WDS.

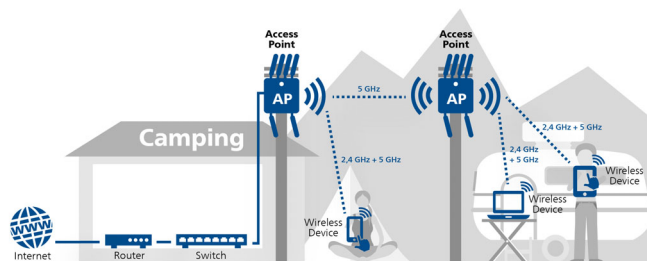


Fig. 3 : Bridge WDS

! Afin de garantir la disponibilité et la sécurité des fonctionnalités du WiFi pro 1750x, l'appareil doit être exploité dans un réseau Wi-Fi composé d'appareils devolo WiFi pro.

2.2.3 VLAN statique

Les VLAN offrent la possibilité d'attribuer les trames de données des utilisateurs Wi-Fi de groupes d'utilisateurs différents (par ex. des collaborateurs de services différents ou des invités) à un réseau virtuel, c'est-à-dire de séparer les flux de données dans votre réseau.

Les trames de données envoyées à ou reçues par l'interface réseau sont précédées d'une étiquette VLAN.

L'utilisation judicieuse des VLAN requiert un commutateur Ethernet administrable auquel le WiFi pro 1750x est relié.

Le premier VLAN que vous créez est configuré automatiquement en tant que VLAN de gestion (**untagged**). Le VLAN de gestion est utilisé pour configurer le point d'accès Wi-Fi. Il communique en outre avec les serveurs DHCP, DNS, RADIUS et de temps.

Si vous avez créé des VLAN supplémentaires, vous avez la possibilité de changer de VLAN de gestion ou d'en faire un serveur **tagged**. Notez que le port du commutateur Ethernet connecté est reconfiguré de manière adéquate.



Si le WiFi pro 1750x n'est plus accessible suite à une erreur de configuration, réinitialisez l'appareil en appuyant sur le bouton Reset pendant 10 secondes à l'aide d'un objet pointu (par exemple une agrafe)



*Des informations supplémentaires sur la réinitialisation se trouvent dans le chapitre **Réinitialisation (Reset)**.*

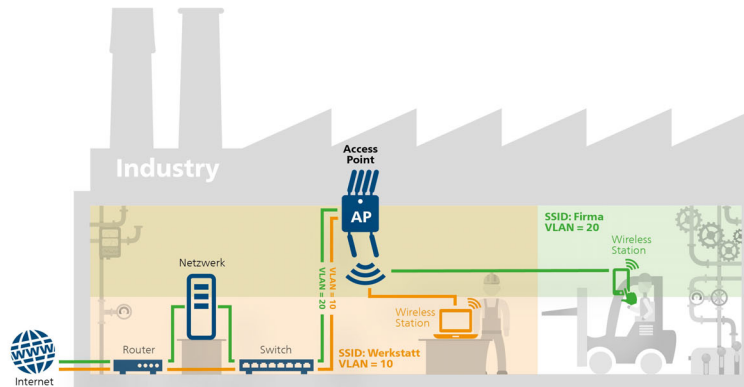


Fig. 4 : VLAN statique

2.2.4 VLAN dynamique

L'utilisation de VLAN dynamiques (réseaux virtuels) dans un réseau Wi-Fi d'entreprise a de nombreux avantages pour l'administrateur et les utilisateurs Wi-Fi.

Pour l'utilisateur Wi-Fi :

- Le réseau Wi-Fi (SSID) est retrouvé plus facilement puisqu'un seul SSID est visible pour plusieurs VLAN.
- Par conséquent, la largeur de bande disponible pour les données utiles dans un réseau Wi-Fi est supérieure puisque chaque SSID supplémentaire émis détériore l'efficacité de l'interface d'air.

Pour l'administrateur :

- Attribution centralisée des utilisateurs Wi-Fi aux VLAN sur le serveur RADIUS ou l'annuaire associé.
- Changement dynamique de l'attribution sans intervention de l'utilisation Wi-Fi.

Un VLAN standard peut être défini pour chaque SSID. Lorsque le serveur RADIUS ne connaît pas le couple utilisateur-VLAN, l'utilisateur est automatiquement attribué au VLAN par défaut.

Si le VLAN standard n'est pas défini, le point d'accès Wi-Fi refuse l'accès à cet utilisateur. Dans cette configuration, il n'est pas nécessaire d'ajouter un VLAN. Les

données d'administration sont transmises sous forme **untagged** et les données utiles des utilisateurs obtiennent l'étiquette VLAN attribuée par RADIUS.

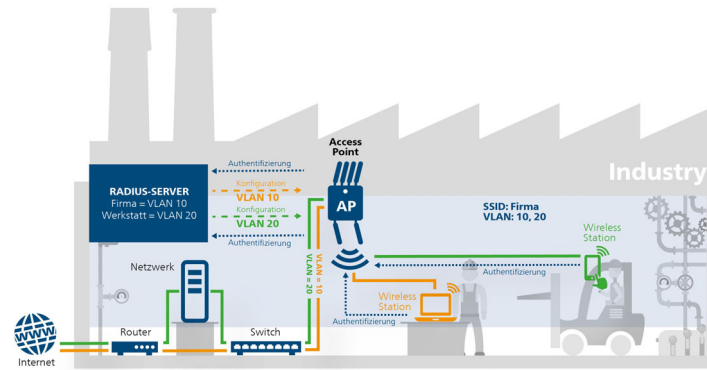


Fig. 5 : VLAN dynamique

3 Installation

Ce chapitre vous montre tout ce qu'il faut savoir sur la mise en service de votre WiFi pro 1750x. Nous décrivons les fonctions, le montage et le raccordement de l'appareil.

3.1 Contenu du coffret

Avant d'installer votre WiFi pro 1750x, vérifiez que tous les composants faisant partie du produit sont bien dans le coffret :

- **Single Kit:**

- WiFi pro 1750x
- 6 antennes monobande à visser
- Accessoires de montage
- 1 câble Ethernet pour la configuration initiale
- 1 passage de câble Ethernet
- Guide d'installation sur papier et déclaration de conformité CE
- Documentation sur www.devolo.com/fr/business-solutions

devolo se réserve le droit de modifier le contenu du coffret sans préavis.

3.1.1 Configuration système requise

La mise en œuvre du WiFi pro 1750x est indépendante du système d'exploitation. Il suffit d'un navigateur Web courant (IE, Firefox, Chrome, Safari, EDGE etc.) pour afficher l'interface de configuration.

3.2 Témoins lumineux et connecteurs

Le WiFi pro 1750x possède :

- 3 témoins lumineux

- 6 antennes monobande externes
- 1 prise gigabit Ethernet
 - 1 PoE selon 802.3at (PoE in)
- Bouton de réinitialisation

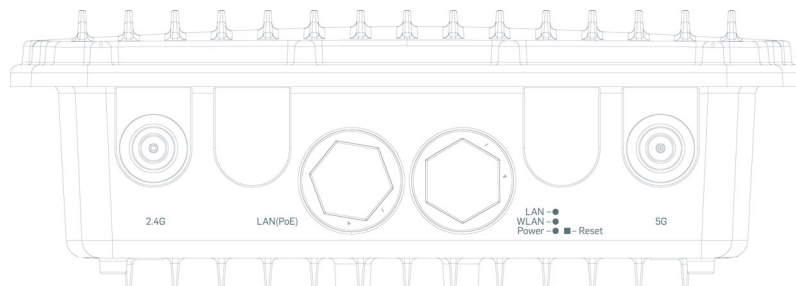


Fig. 6 : Connecteurs

3.2.1 Témoins lumineux

Les témoins lumineux (DEL) se trouvent sur la face inférieure du boîtier et indiquent tous les états du WiFi pro 1750x par des clignotements différents ou un voyant stable :

LAN

- La **DEL** est **éteinte** quand la connexion **Ethernet** est **inactive**.

- La **DEL** est **verte** quand la connexion Ethernet est **active**.
- Le voyant clignote pendant la transmission de données.

WLAN (Wi-Fi)

- La **DEL** est **éteinte** quand la connexion **Wi-Fi** est **inactive**.
- La **DEL** est **verte** quand la connexion **Wi-Fi** est **active**.

- Le voyant clignote pendant la transmission de données.

Power

La DEL est verte quand l'appareil est opérationnel.

3.2.2 Prises

Les prises suivantes (voir la Fig. 6 : WiFi pro 1750x) se trouvent sur le dessous du boîtier. Les prises sont décrites de gauche à droite.

LAN (PoE)

Utilisez cette prise pour relier le WiFi pro 1750x au réseau en utilisant un câble Ethernet.

L'alimentation électrique du WiFi pro 1750x se fait via un appareil compatible PoE (commutateur PoE, etc.).

Pour garantir toute l'étendue des fonctions, le WiFi pro 1750x doit être alimenté conformément à IEEE 802.3at.

3.2.3 Bouton

Réinitialisation (Reset)

Le bouton de réinitialisation a deux fonctions :

- **L'appareil effectue un redémarrage** quand vous appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant **env. 3 secondes**.

- Pour réinitialiser le WiFi pro 1750x et restaurer la **configuration par défaut**, appuyez sur ce bouton pendant **plus de 10 secondes**. Nous attirons votre attention sur le fait que tous vos réglages personnalisés seront perdus !



Pour actionner le bouton de réinitialisation, servez-vous d'un objet pointu (trombone, etc.).

3.2.4 Antennes Wi-Fi

Les antennes Wi-Fi externes servent à connecter d'autres appareils réseau par Wi-Fi.

Les connecteurs sont de type N.

3.3 Montage du WiFi pro 1750x



Le boîtier de l'appareil peut chauffer pendant le fonctionnement. La température extérieure peut dépasser 60°C. Assurez-vous que l'appareil est monté de manière que les utilisateurs soient protégés contre les brûlures.

- ① Vissez les 6 antennes fermement (sans forcer) sur les connecteurs femelles correspondants.

- ② Vissez le support horizontalement ou verticalement sur le WiFi pro 1750x en utilisant les vis courtes fournies.

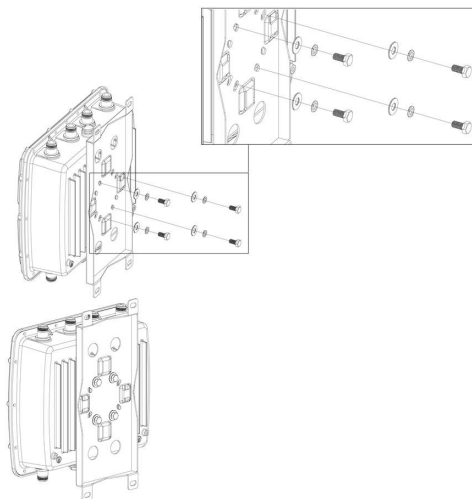


Fig. 7 : Montage vertical du support

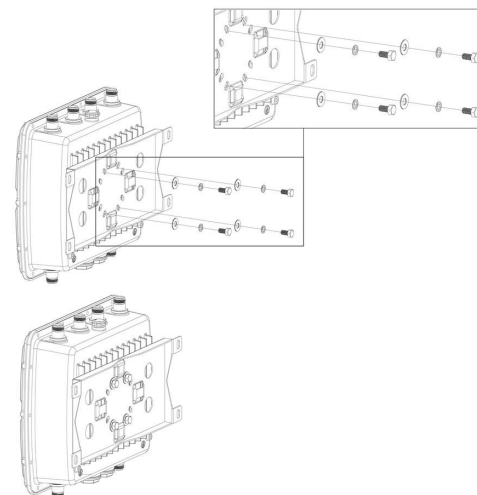


Fig. 8 : Montage horizontal du support

- ③ Le WiFi pro 1750x peut être monté de plusieurs manières :



Assurez-vous de ne pas endommager les conduites de gaz, d'eau ou les câbles électriques posés dans les murs quand vous effectuez le montage au moyen des vis. Il y a un risque d'électrocution !

- Pour le **montage mural**, percez les trous nécessaires à l'endroit où vous voulez installer l'appareil en vous servant du support comme gabarit, puis insérez les chevilles dans les trous.

Vissez le support dans les chevilles en utilisant les vis longues fournies.

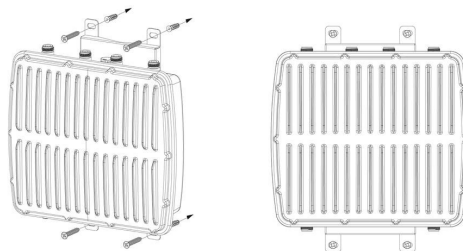


Fig. 9 : Montage mural

- Pour le **montage sur un poteau**, fixez le WiFi pro 1750x à l'aide des brides fournies : faites passer les brides dans les fentes du support prévues à cet effet, puis attachez le support au poteau.

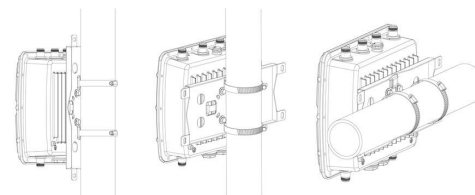


Fig. 10 : Montage sur poteau

3.3.1 Connexion du WiFi pro 1750x

- ④ Pour l'alimentation électrique du WiFi pro 1750x, reliez la prise **LAN (PoE)** du WiFi pro 1750x à la prise PoE de l'appareil qui fournit le courant en utilisant un câble PoE.




Pour couper l'alimentation de l'appareil, déconnectez le câble PoE. La prise de courant de l'injecteur PoE et tous les câbles réseau raccordés doivent être accessibles facilement pour que vous puissiez les déconnecter rapidement en cas d'urgence.

- ⑤ Si vous voulez connecter le WiFi pro 1750x à votre routeur Internet via Ethernet, reliez les deux périphériques au moyen d'un câble Ethernet.
- ⑥ Les informations détaillées sur la configuration de votre WiFi pro 1750x se trouvent au chapitre **4 Configuration du réseau.**

4 Configuration du réseau

L'interface de configuration du WiFi pro 1750x permet de régler tous les paramètres nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil.

Vous accédez au WiFi pro 1750x à l'aide de l'adresse IP de l'appareil (accès protégé par https).

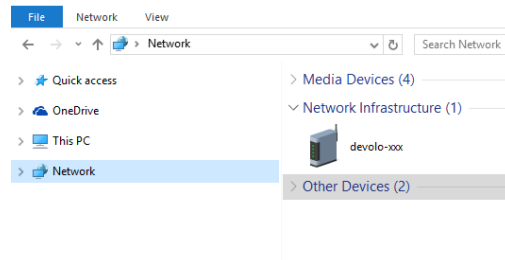

Vous pouvez également accéder à l'interface de configuration du WiFi pro 1750x dans le panneau de configuration de réseau de Windows.



There's a problem with this website's security certificate

This might mean that someone's trying to fool you or steal any info you send to the server. You should close this site immediately.

[Go to my homepage instead](#)

[Continue to this webpage \(not recommended\)](#)

Le nom d'hôte du WiFi pro 1750x est **devolo-XXX** ; remplacez **XXX** par les trois derniers chiffres du numéro de série.



Par défaut, l'option Obtenir la configuration réseau du serveur DHCP du WiFi pro 1750x est active. L'adresse IP du WiFi pro 1750x se trouve sur votre serveur DHCP.

4.1 Généralités

Toutes les fonctions de menu sont décrites dans la fenêtre correspondante du menu et dans le chapitre correspondant du manuel. L'ordre de la description dans le manuel suit l'arborescence des menus. Les figures de l'interface de configuration de l'appareil sont à titre d'exemple.

Se connecter

Par défaut, l'interface de configuration n'est pas protégée par un mot de passe. Pour éviter que des tiers

accèdent à l'appareil, créez un mot de passe lorsque vous vous connectez pour la première fois.

Pour des raisons de sécurité, vous devez protéger l'accès à votre appareil avec un mot de passe.

Entrer un nouveau mot de passe :

La longueur minimale du mot de passe est de 8 caractères.

Confirmer le nouveau mot de passe :

Pour vous connecter, entrez votre mot de passe et cliquez sur **Connecter**.

Veuillez vous connecter avec votre mot de passe !

Mot de passe :

Se déconnecter




Pour quitter l'interface de configuration, cliquez sur **Déconnexion**.

Sélectionner la langue



Sélectionnez la langue voulue dans la liste déroulante des langues.

Les menus principaux de l'interface de configuration et les sous-menus apparaissent sur le côté gauche. Cliquez sur un sous-menu pour y accéder directement.

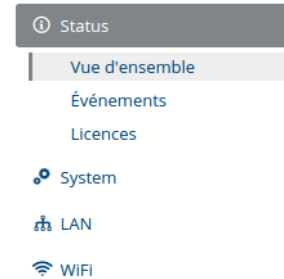

Effectuer une modification

Quand vous modifiez un réglage, une astérisque (*) est affichée dans la barre de titre de la page de menu.

Données obligatoires

Les champs avec un bord rouge sont des champs obligatoires qui doivent nécessairement être renseignés pour pouvoir continuer.

Texte d'aide dans les champs non renseignés

Les champs non renseignés contiennent un texte d'aide grisé décrivant le contenu demandé. Ce texte disparaît dès que vous positionnez le curseur dans le champ et appuyez sur une touche.

Réglages par défaut

Certains champs contiennent une valeur par défaut qui a été choisie de manière à assurer la compatibilité maximale et donc la simplicité d'utilisation. Les valeurs par défaut dans les menus de sélection (listes déroulantes) sont mises en évidence par le signe *.

Les valeurs par défaut peuvent bien sûr être remplacées par vos valeurs personnalisées.

Réglages recommandés

Certains champs contiennent des réglages recommandés pour les réseaux avec un grand nombre d'utilisateurs.



Les réglages favorisant un grand nombre d'utilisateurs limitent les performances et la compatibilité du réseau.

Les réglages recommandés peuvent bien sûr être remplacés par des valeurs personnalisées.

Tableaux

Vous pouvez effectuer des modifications au sein d'un tableau en cliquant sur la ligne voulue du tableau. En mode édition, cette ligne est affichée en surbrillance en bleu et le pointeur de la souris prend la forme d'une main.

Un filtre peut être appliqué aux tableaux pour améliorer la visibilité. La précision de la fonction de recherche peut être améliorée à l'aide d'opérateurs tels que ! ou " .

Erreurs de saisie

Les erreurs de saisie sont signalées par un cadre rouge autour du champ concerné ou par un message d'erreur.

Boutons

Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications effectuées dans une page de l'interface de configuration.

Pour quitter une page de l'interface de configuration, cliquez sur **Retour** ou utilisez le **chemin de menu** au-dessus des boutons.

Pour effacer le contenu d'un champ, cliquez sur le symbole de la **corbeille**.

Pour rafraîchir une liste, cliquez sur le symbole de la **flèche**.

4.2 Statut

Le menu **Statut** permet de consulter l'état du WiFi pro 1750x ainsi que les appareils Wi-Fi et Ethernet connectés.

4.2.1 Statut/Vue d'ensemble

Système

Vous voyez ici les informations d'état de l'appareil.

Système	
Informations	
Nom :	devolo-123
Version du microprogramme :	2.1.0 (2016-03-16)
Durée de fonctionnement de l'appareil :	0 jours, 00:01:34
Utilisation CPU (15 min.):	8%

LAN

Vous voyez ici les informations d'état du réseau filaire incluant le protocole, le débit des deux connecteurs Ethernet, etc.

LAN	
IPv4	
Protocole :	dhcp
Adresse/sous-réseau :	192.168.0.209/24
Passerelle standard :	192.168.0.100
Serveur DNS :	192.168.0.100
Ethernet	
LAN 1:	1000 Mbits/s
LAN 2:	1000 Mbits/s
VLAN	

Wi-Fi

Vous voyez ici les informations d'état du réseau Wi-Fi incluant les canaux utilisés, les SSID utilisés et les appareils Wi-Fi connectés.

WiFi	
Radio 5 GHz	
Canal actuel :	36 (5180 MHz)
SSID activés	1/1
Stations WiFi connectées :	0
Radio 2,4 GHz	
Canal actuel :	1 (2412 MHz)
SSID activés	1/1
Stations WiFi connectées :	0
Pont	

4.2.2 Statut/Événements

Vous voyez ici les enregistrements du journal système du WiFi pro 1750x.

afficher 176 de 176 entrées

Date ▼	Niveau	Source	Message
Wed Mar 16 21:49:36 2016	user.notice	firewall	Reloading firewall due to ifupdate of vlan1 (br-vlan1)
Wed Mar 16 21:49:36 2016	daemon.notice	netifd	vlan1 (1099): Lease of 192.168.0.209 obtained, lease time 120
Wed Mar 16 21:49:36 2016	daemon.notice	netifd	vlan1 (1099): Sending renew...
Wed Mar 16 21:48:41 2016	kern.info	kernel	[152.790000] br-vlan1: port 3(wlan0) entered forwarding state
Wed Mar 16 21:48:40 2016	user.notice	firewall	Reloading firewall due to ifupdate of vlan1 (br-vlan1)
Wed Mar 16 21:48:39 2016	daemon.notice	netifd	vlan1 (1099): Lease of 192.168.0.209 obtained, lease time 113
Wed Mar 16 21:48:39 2016	daemon.notice	netifd	vlan1 (1099): Sending renew...
Wed Mar 16 21:48:39 2016	daemon.notice	netifd	vlan1 (1099): Performing a DHCP renew

Pour rechercher un enregistrement donné, utilisez le champ **Rechercher**.

Pour trier la liste par catégorie, cliquez sur le **titre** de la colonne voulue.

Pour rafraîchir la liste, cliquez sur le symbole de la **flèche**. La liste est actualisée automatiquement toutes les 10 secondes.

4.2.3 Statut/Licences

Ce sous-menu de l'interface de configuration contient les informations de licence.

4.3 Système

Le menu **Système** sert à configurer l'appareil.

4.3.1 Système/Statut

Vous voyez ici toutes les informations d'état de l'appareil.

Informations

Version du microprogramme :	2.1.0 (2016-03-16)
Durée de fonctionnement de l'appareil :	0 jours, 01:09:11
Heure locale :	16/03/2016 22:05
Fuseau horaire :	Europe/Berlin
Mémoire vive totale :	59,68 Moctet
Mémoire vive libre :	23,64 Moctet
Utilisation CPU :	0,01 / 0,03 / 0,05

Adresse MAC

LAN 1	F4:06:8D:CF:AE:4C
LAN 2	F4:06:8D:CF:AE:4D

DEL

5 GHz DEL WiFi (Type statut):	Activé
2,4 GHz DEL WiFi (Type statut):	Activé

Touches

Bouton de réinitialisation:	Activé
------------------------------------	--------

4.3.2 Système/Gestion

Afin que vous puissiez retrouver l'appareil rapidement sur votre réseau, attribuez à votre WiFi pro 1750x un nom unique et donnez un nom à son emplacement. De même, entrez le nom de la personne à informer en cas de besoin.

Informations système

Nom de l'appareil (nom d'hôte) : devolo-123

Emplacement de l'appareil : Hall d'Entr

Interlocuteur : Jean Dupoi

Activez le serveur Syslog distant si vous voulez enregistrer les messages du journal système (voir **Statut/Événements**) sur un autre serveur. Précisez à cet effet le nom ou l'adresse IP et le numéro de port du serveur.

4.3.3 Système/Heure

Un serveur de temps est un serveur sur Internet ou sur votre réseau chargé de fournir l'heure exacte.

Fuseau horaire

Europe/Paris

Serveur temps (NTP)

Rechercher...

Serveur temps

europa.pool.ntp.org

Sélectionnez le fuseau horaire dans le sous-menu **Fuseau horaire**.

Dans le sous-menu **Serveur temps**, sélectionnez le serveur de temps ou ajoutez le serveur voulu en cliquant sur le signe **Plus** et confirmez avec **Enregistrer**.

4.3.4 Système/Touches/DEL

Ce menu permet d'activer et de désactiver les DEL et les touches du WiFi pro 1750x en sélectionnant ou désélectionnant la case à cocher correspondante.

Paramètres des DEL

Activez ou désactivez les DEL.

☒ **Activer 5 GHz DEL WiFi (Type statut)**

☒ **Activer 2,4 GHz DEL WiFi (Type statut)**

Configuration des touches

Activez ou désactivez la fonction des boutons de l'appareil.

☒ **Activer Bouton de réinitialisation**

4.3.5 Système/Trouvez-moi !

La fonction Avertisseur permet de retrouver le WiFi pro 1750x lorsqu'il est installé dans un endroit dérobé, par exemple sous un faux-plafond. L'appareil peut émettre un signal sonore qu'on n'a plus qu'à suivre pour localiser l'appareil. Pour activer le signal, réglez la durée du signal à l'aide de la réglette et cliquez sur

Exécuter.

Avertisseur

Fixez une durée et cliquez "Exécuter" pour activer l'avertisseur sonore cette fois

Durée du signal : 10 s



Exécuter

4.3.6 Système/Configuration

Ce menu permet de sauvegarder la configuration actuelle dans un fichier, de charger une configuration existante, ou de restaurer les valeurs par défaut.

Enregistrer la configuration de l'appareil dans un fichier

Vous pouvez enregistrer la configuration de l'appareil dans un fichier sur votre ordinateur et de configuration sur un autre appareil.

Enregistrer

Restaurer la configuration de l'appareil à partir du fichier

Veillez sélectionner le fichier de configuration que vous voulez restaurer.

Choisir un fichier ...

Aucun fichier sélectionné.

Restaurer

Réinitialiser la configuration des appareils

Si vous poursuivez, tous les paramètres du périphérique seront effacés et celui-ci sera ramené

Réinitialiser

Enregistrer la configuration de l'appareil dans un fichier

Tous les paramètres de configuration actifs peuvent être sauvegardés dans un fichier sur votre ordinateur, et au besoin être chargés sur le WiFi pro 1750x pour rétablir une configuration. Ceci vous permet de créer plusieurs configurations pour des environnements ré-

seau différents. Elles serviront à reconfigurer l'appareil très rapidement et de façon conviviale.

Pour enregistrer la configuration active dans un fichier sur votre ordinateur, sélectionnez **Enregistrer**. Précisez le répertoire de stockage et entrez le nom du fichier de configuration.

Restaurer la configuration de l'appareil à partir du fichier

Pour charger une configuration existante sur le WiFi pro 1750x, sélectionnez le fichier voulu en cliquant sur le bouton **Choisir un fichier...**, puis lancez l'opération en cliquant sur le bouton **Restaurer**.

Réinitialiser la configuration des appareils

Pour rétablir les valeurs par défaut du WiFi pro 1750x, cliquez sur le bouton **Réinitialiser**. Tous vos réglages personnels seront perdus.

4.3.7 Système/Microprogramme

Le microprogramme du WiFi pro 1750x contient le logiciel d'exploitation de l'appareil. De temps en temps, devolo met à la disposition des utilisateurs une nouvelle version du microprogramme téléchargeable à partir de son site Internet. Ces nouvelles versions contiennent par exemple des corrections des fonctions.

Microprogramme à jour

Version du microprogramme : 2.1.0 (2016-03-16)

Mettre à jour le microprogramme

Veuillez sélectionner le fichier de microprogramme à charger sur le périphérique.

Fichier de microprogramme : Choisir un fichier ... Aucun fichier sélectionné.

Mettre à jour le microprogramme

- ① Pour mettre le micrologiciel à jour, commencez par récupérer le fichier correspondant au WiFi pro 1750x sur votre ordinateur à partir du site Internet de devolo (www.devolo.com/fr/business-solutions).
- ② Cliquez sur **Choisir un fichier...** et sélectionnez le fichier téléchargé.
- ③ Exécutez la mise à jour en cliquant sur le bouton **Mettre à jour le microprogramme**. A la fin de

la mise à jour, le WiFi pro 1750x redémarre automatiquement.



Assurez que la procédure de mise à jour n'est pas interrompue. A cet effet, reliez votre ordinateur au WiFi pro 1750x via Ethernet, et évitez d'utiliser le réseau sans fil.

4.3.8 Système/Redémarrage

Ce menu permet de redémarrer l'appareil ou de rétablir les valeurs par défaut initiales.

Pour forcer un redémarrage, cliquez sur le bouton **Redémarrer**.

L'appareil est redémarré en cliquant sur "Redémarrer".

☐ **Réinitialisation de l'appareil**

Redémarrer

Pour rétablir les valeurs par défaut de l'appareil, cochez la case **Réinitialisation de l'appareil** et cliquez sur **Redémarrer**. Nous attirons votre attention sur le fait que tous vos réglages personnalisés seront perdus !

4.3.9 Système/Mot de passe

Ce menu vous permet de modifier le mot de passe utilisé pour accéder à l'interface de configuration.

Pour changer votre mot de passe, entrez l'ancien mot de passe puis deux fois le nouveau.

Modifier le mot de passe

Entrer l'ancien mot de passe :

Entrer un nouveau mot de passe :

La longueur minimale du mot de passe est de 8 caractères.

Confirmer le nouveau mot de passe :

4.4 LAN

Le menu **LAN** sert à effectuer les réglages du réseau filaire.

4.4.1 LAN/Statut

Vous voyez ici l'état de votre réseau Ethernet.

IPv4

Protocole :	dhcp
Adresse/sous-réseau :	192.168.0.209/24
Passerelle standard :	192.168.0.100
Serveur DNS :	192.168.0.100

Ethernet

LAN 1:	1000 Mb/s
LAN 2:	1000 Mb/s

VLANs

Rechercher...

afficher 3 de 3 entrées

ID VLAN	Nom du VLAN	VLAN Gestion	Interfaces réseau
1	VLAN 1	✓	devolo-123 (5 GHz (dynamic VLAN) , LAN 1 , LAN 2
20	VLAN 20		LAN 1 , LAN 2
35	VLAN 35		LAN 1 , LAN 2

4.4.2 LAN/Configuration IP

Puisqu'il est un composant de votre réseau, le WiFi pro 1750x communique également sur la base du protocole TCP/IP. L'adresse IP peut être invariable et attribuée manuellement, ou être attribuée **automatiquement** par un **serveur DHCP**.

Par défaut, l'option **Obtenir la configuration réseau du serveur DHCP** est activée. Les adresses attribuées actuellement sont masquées.

Si un serveur DHCP pour l'attribution des adresses IP est déjà installé dans le réseau, il est recommandé d'activer l'option **Obtenir la configuration réseau du serveur DHCP** pour que le WiFi pro 1750x obtienne une adresse IP automatiquement.

Vous pouvez aussi attribuer une adresse IP statique en entrant les données dans les champs **Adresse**, **Masque de sous-réseau**, **Passerelle standard** et **Serveur DNS**.

☐ **Obtenir la configuration réseau du serveur DHCP**

Adresse IPv4 statique

Adresse : 192.168.0.209

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Passerelle standard : 192.168.0.100

Serveur DNS : 192.168.0.100

4.4.3 LAN/VLANs

Vous avez la possibilité de configurer des réseaux locaux virtuels, appelés VLAN. Pour ajouter un VLAN,

cliquez sur le bouton **Plus**. Précisez ensuite si le nouveau VLAN est un VLAN de **Gestion** et si le port VLAN est untagged dans le champ **Non étiqueté**.

Rechercher...

afficher 3 de 3 entrées

+

ID VLAN ^	Nom du VLAN	VLAN Gestion
1	VLAN 1	<input checked="" type="checkbox"/>
20	VLAN 20	<input type="checkbox"/>
35	VLAN 35	<input type="checkbox"/>

	VLAN 1	VLAN 20	VLAN 35
VLAN Gestion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ethernet			
LAN 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LAN 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio 5 GHz			
devolo-123	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
devolo-bridge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio 2,4 GHz			
devolo-123	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Créer un réseau VLAN

Par défaut, aucun VLAN n'est configuré sur les appareils tels qu'ils sont livrés. Pour créer des VLAN, vous cliquez sur le bouton **Plus**. Vous devez sélectionner un réseau VLAN (VLAN 1 à VLAN 16) et lui attribuer un numéro VLAN ID (1 à 4094). Les numéros VLAN ID qui ont déjà été attribués à un réseau local virtuel ne peuvent pas être attribués une deuxième fois.



Pour la configuration des VLAN et des réglages des ports des VLAN, l'interface de configuration du WiFi pro 1750x devrait être accessible sans interruption, c'est-à-dire que la possibilité de configurer doit être donnée à tout moment. Si vous ne pouvez plus accéder au WiFi pro 1750x, procédez à une réinitialisation et chargez ses valeurs par défaut (voir le chapitre) Réinitialisation (Reset).

Pour consulter des détails des VLAN créés, utilisez le champ **Rechercher**.

Supprimer un VLAN

Pour supprimer un VLAN, sélectionnez le VLAN voulu en cliquant sur la ligne correspondante du tableau et

cliquez ensuite sur **Supprimer** (symbole de la corbeille à papier).



Les informations détaillées à ce sujet peuvent être consultées dans notre FAQ en ligne sur notre site Web

www.devolo.com/fr/business-solutions.

L'option **Non étiqueté** détermine si le port est tagged ou untagged. Si la case **Non étiqueté** est cochée, les trames qui **arrivent** et **sortent** sur ce port sont **taggées**.

Si la case **Non étiqueté** est désélectionnée, les trames qui **arrivent** et **sortent** sur ce port sont **untagged**.

4.5 Wi-Fi

Le menu **Wi-Fi** sert à effectuer les réglages du réseau sans fil.

4.5.1 Wi-Fi/Statut

Vous voyez ici l'état actuel de la configuration du réseau Wi-Fi. Vous pouvez consulter les stations Wi-Fi

connectées et avec leurs caractéristiques telles que l'adresse MAC, la bande fréquentielle sélectionnée, le SSID, le débit en réception et en émission, et la durée de connexion. Vous pouvez voir également si un pont ou un serveur RADIUS sont configurés. Vous voyez aussi vos SSID avec les configurations de VLAN. Pour afficher les détails d'une bande fréquentielle, utilisez la fonction de recherche.

Stations WiFi connectées

Rechercher...

afficher 0 de 0 entrées

Adresse MAC ▾	Radio	SSID	Vitesse de transmission (Mbits/s)	Taux de réception (Mbits/s)	Connecté depuis :
Aucune station connectée.					

Pont

Non configuré.

SSID

Rechercher...

afficher 2 de 2 entrées

Activé ▾	SSID	Radio	Sécurité	VLAN standard	VLAN dynamique	Stations connectées
<input checked="" type="checkbox"/>	devolo-123	5 GHz	WPA2 Entreprise	VLAN 1 (1)	<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	devolo-123	2,4 GHz	WPA2 Entreprise	VLAN 1 (1)	<input checked="" type="checkbox"/>	0

RADIUS

Serveur d'authentification :

192.168.0.2:1812

Serveur de comptabilité :

192.168.0.3:1813

4.5.2 Wi-Fi/Radio 2,4 GHz

Vous effectuez ici tous les réglages concernant la bande fréquentielle des **2,4 GHz**.

Activer et désactiver le Wi-Fi

Vous avez la possibilité de désactiver complètement cette partie du Wi-Fi de votre WiFi pro 1750x. À cet ef-

fet, désélectionnez la case **Activer** et confirmez vos données en cliquant sur **Enregistrer**.



Notez que la connexion sans fil avec le WiFi pro 1750x sera coupée dès que vous enregistrez ce réglage. Dans ce cas, configurez l'appareil via Ethernet.

☒ **Activer**

Réglages par défaut

Mode : 802.11b/g/n *

Valeur recommandée : 802.11g/n

Canal : 1 (2412 MHz)

Valeurs recommandées : Auto, 1, 6, 11

Largeur de canal : 20/40 MHz *

Valeur recommandée : 20 MHz

Paramètres avancés

Puissance d'émission maximale : Élevé (20 dBm)

Taux de transmission :	Taux (Mbits/s)	54	48	36	24	18	12	11	9	6	5.5	2	1
Pris en charge		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basique		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Annuler

Enregistrer

Mode

Dans le champ **Mode**, sélectionnez la norme Wi-Fi voulue.

Canal

Dans la gamme de fréquences de 2,4 GHz, 13 canaux sont disponibles. Les canaux recommandés pour l'Europe sont les canaux 1, 6 et 11. Les plages de fréquence de ces canaux ne se chevauchent pas et ne provoquent pas de problèmes de connexion.

Par défaut, le champ Canal est réglé sur **Automatique**. Dans cette configuration, le WiFi pro 1750x sélectionne le canal régulièrement et automatiquement. En d'autres termes, si la dernière station connectée se déconnecte, un canal approprié est recherché immédiatement. Si aucune station n'est connectée, l'appareil sélectionne le canal automatiquement toutes les 15 minutes.

Largeur de canal

Pour utiliser la bande fréquentielle disponible de manière optimale, la largeur de canal doit être bien choisie.

Puissance d'émission maximale

Ce champ permet d'adapter le niveau d'émission du signal Wi-Fi à vos besoins. Si vous avez besoin d'une portée importante, sélectionnez **Élevé....**

Taux de transmission



Modifiez les taux de transmission pré-réglés uniquement si vous avez compris cette fonction.

Le réglage des taux de transmission radio détermine le débit en émission du point d'accès Wi-Fi. Le point d'accès Wi-Fi envoie tous les paquets de données avec le taux de transmission basique maximal possible. Si la distance entre le point d'accès Wi-Fi et les stations Wi-Fi est trop longue pour permettre ce taux de transmission, ou si des brouillages et des interférences apparaissent, les paquets sont transmis avec le taux de transmission basique immédiatement inférieur. Au moins un taux de transmission basique doit être sélectionné. Les paquets de type unicast peuvent être envoyés avec un taux de transmission pris en charge qui n'est pas un taux de transmission basique.

En faisant varier les taux de transmission, vous pouvez optimiser le point d'accès Wi-Fi soit pour privilégier la portée maximale, soit pour avoir un meilleur débit. La portée maximale est atteinte avec un taux basique de

1 Mbits/s, mais tous les taux de transmission doivent être pris en charge.

Si un poste Wi-Fi prend en charge exclusivement 802.11b, sélectionnez uniquement les taux basiques 1, 2, 5,5 et 11 Mbits/s (par défaut).

Afin d'optimiser la configuration en vue du meilleur débit, il est préférable d'exclure tous les postes 802.11b (modulation CCK) en ne sélectionnant PAS les taux 1, 2, 5,5 et 11 Mbits/s dans les lignes Pris en charge et Basique.

Nous recommandons de sélectionner plusieurs taux de transmission basiques, par exemple 6, 12 et 24 Mbits/s (recommandé), afin que les paquets multicast puissent être envoyés à 24 Mbits/s si possible.

Le taux basique le plus petit sélectionné est en outre utilisé pour émettre le SSID (balise). Plus ce taux est élevé, plus le Wi-Fi est utilisé efficacement. Notez toutefois que la portée maximale peut alors diminuer.

4.5.3 Wi-Fi/Radio 5 GHz

Vous effectuez ici tous les réglages concernant la bande fréquentielle des **5 GHz**.

☒ **Activer**

Réglages par défaut

Mode : 802.11a/n/ac *
Valeur recommandée : 802.11n/ac

Canal : 36 (5180 MHz)
Valeur recommandée : Auto

Largeur de canal : 80 MHz *
Valeur recommandée : 20 MHz

Paramètres avancés

Puissance d'émission maximale : Très élevé (27 dBm)

Taux de transmission :

Taux (Mbits/s)	54	48	36	24	18	12	9	6
Pris en charge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Annuler

Enregistrer

Activer et désactiver le Wi-Fi

Vous avez la possibilité de désactiver complètement cette partie du Wi-Fi de votre WiFi pro 1750x. À cet effet, désélectionnez la case **Activer** et confirmez vos données en cliquant sur **Enregistrer**.



Notez que la connexion sans fil avec le WiFi pro 1750x sera coupée dès que vous enregistrez ce réglage. Dans ce cas, configurez l'appareil via Ethernet.

Notez que les appareils connectés doivent également prendre en charge la bande 5 GHz. Les canaux supérieurs ou égaux à 52 sont des bandes radar. Lors de la première connexion, une phase de détection radar démarre automatiquement (DFS). Le WiFi pro 1750x n'est pas accessible via Wi-Fi pendant cette phase.

Mode

Dans le champ **Mode**, sélectionnez la norme Wi-Fi voulue.

Canal

Dans la gamme de fréquences de 5 GHz, 11 canaux sont disponibles. Le réglage recommandé dans le champ Canal est **Automatique**. Dans cette configuration, le WiFi pro 1750x sélectionne le canal régulièrement et automatiquement. En d'autres termes, si la dernière station connectée se déconnecte, un canal approprié est recherché immédiatement. Si aucune station n'est connectée, l'appareil sélectionne le canal automatiquement toutes les 15 minutes.

Largeur de canal

Pour utiliser la bande fréquentielle disponible de manière optimale, la largeur de canal doit être bien choisie.

Puissance d'émission maximale

Ce champ permet d'adapter le niveau d'émission du signal Wi-Fi à vos besoins. Si vous avez besoin d'une portée importante, sélectionnez **Élevé....**

Taux de transmission



Modifiez les taux de transmission pré-réglés uniquement si vous avez compris cette fonction.

Le réglage des taux de transmission radio détermine le débit en émission du point d'accès Wi-Fi. Le point d'accès Wi-Fi envoie tous les paquets de données avec le taux de transmission basique maximal possible. Si la distance entre le point d'accès Wi-Fi et les stations Wi-Fi est trop longue pour permettre ce taux de transmission, ou si des brouillages et des interférences apparaissent, les paquets sont transmis avec le taux de transmission basique immédiatement inférieur. Au moins un taux de transmission basique doit être sélectionné. Les paquets de type unicast peuvent être envoyés avec un taux de transmission pris en charge qui n'est pas un taux de transmission basique.

En faisant varier les taux de transmission, vous pouvez optimiser le point d'accès Wi-Fi soit pour privilégier la portée maximale, soit pour avoir un meilleur débit. La portée maximale est atteinte avec un taux basique de

1 Mbits/s, mais tous les taux de transmission doivent être pris en charge.

Nous recommandons de sélectionner plusieurs taux de transmission basiques, par exemple 6, 12 et 24 Mbits/s (recommandé), afin que les paquets multicast puissent être envoyés à 24 Mbits/s si possible.

Le taux basique le plus petit sélectionné est en outre utilisé pour émettre le SSID (balise). Plus ce taux est élevé, plus le Wi-Fi est utilisé efficacement. Notez toutefois que la portée maximale peut alors diminuer.

4.5.4 Wi-Fi/RADIUS

Un serveur RADIUS est le serveur centralisé d'authentification et de comptabilité qui se charge de l'enregistrement et de la gestion des informations des utilisateurs pour plusieurs points d'accès. Dans le champ du Serveur, entrez l'adresse IPv4 correspondante. Entrez le numéro de port dans le

champ Port, et la clé NAS du serveur dans le champ Code.

Serveur d'authentification

Serveur : 192.168.0.2

Port : 1812

Code : \$6kB5L#1337X%x1

Serveur de comptabilité

Serveur : 192.168.0.3

Port : 1813

Code : a%lU2v%0Aj<\$

4.5.5 Wi-Fi/SSID

Le WiFi pro 1750x prend en charge jusqu'à **8 points d'accès** (SSID multiple) dans chacune des 2 bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz, c'est-à-dire que vous pouvez gérer jusqu'à **16 réseaux sans fil** via le WiFi pro 1750x.

WiFi / SSID

Rechercher...afficher 1 de 1 entrées+

Activer	SSID ▲	Radio	Sécurité	VLAN standard
Nombre autorisé de SSID : 8 pour radio 2,4 GHz et 8 pour radio 5 GHz				
<input checked="" type="checkbox"/>	devolo-123	2,4 GHz + 5 GHz	WPA2 Entreprise	VLAN 1 (1) (dynamic)

Cliquez sur la ligne du point d'accès Wi-Fi voulu pour modifier ses réglages.

Activer

Cette colonne sert à activer ou désactiver le SSID.


SSID


Le **SSID** est le nom de votre réseau sans fil. Vous pouvez voir ce nom quand vous établissez la connexion avec un réseau sans fil et donc identifier le sous-réseau voulu. Par défaut, le SSID (par exemple **devolo-123**) est formé par **devolo** et les **3 derniers chiffres du numéro de série**.



Fig. 11 : Label

Si vous cochez la case **SSID visible**, le nom de votre réseau sans fil est envoyé en clair. Lorsque cette case est désactivée, le SSID est masqué et les participants au réseau doivent le connaître et l'entrer manuellement pour pouvoir établir la liaison.

 **Une modification du SSID peut perturber brièvement toutes les connexions actives.**

 Certains postes Wi-Fi ont des difficultés à établir la liaison avec de tels réseaux sans fil invisibles. Si l'établissement de la liaison est problématique si le SSID est caché, essayez en premier de vous connecter quand le SSID est visible, et cachez-le seulement après.

Radio

Sélectionnez ici la bande fréquentielle utilisée ou le mode bi-bande.

Sécurité

La méthode de chiffrement utilisé pour sécuriser les transmissions de données dans votre réseau sans fil est **WPA2-Personal (Wi-Fi Protected Access)**. Cette méthode permet d'utiliser une clé personnalisée comprenant des **lettres, des chiffres et les caractères spéciaux affichables avec une longueur maximale de 63 signes**. Tapez cette clé directement dans le champ **Code**.

Le WiFi pro 1750x prend également en charge la méthode de chiffrement **WPA/WPA2-Enterprise**. Un serveur centralisé d'authentification et de comptabilité, le serveur RADIUS, se charge alors de l'enregistrement et de la gestion des informations des utilisateurs pour plusieurs points d'accès.

VLAN standard

Si vous avez configuré un ou plusieurs VLAN, vous pouvez attribuer le SSID à un VLAN.



Des informations supplémentaires sur les VLAN se trouvent dans les chapitres, 2.2.3 VLAN statique 2.2.4 VLAN dynamique et LAN/VLANs.

Interdire la communication entre les stations Wi-Fi
Selon l'application envisagée, il peut être nécessaire d'interdire l'échange libre de données entre les périphériques pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, vous pouvez activer cette option qui réalise une réelle « isolation de pair à pair » : tous les périphériques sans fil configurés en tant que client ne peuvent plus échanger de données entre eux, mais uniquement avec le WiFi pro 1750x.

échanger des données librement entre eux (mode pair-à-pair).

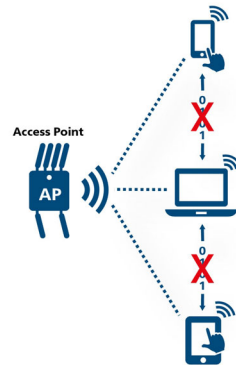


Fig. 12 : Isolation de pair-à-pair



Cette option est désactivée par défaut, c'est-à-dire que tous les postes Wi-Fi installés dans le réseau peuvent

4.5.6 Wi-Fi/Pont

La fonction de pont Wi-Fi, ou bridge, est utilisée pour interconnecter deux point d'accès Wi-Fi.

WDS (Wireless Distribution System) désigne une procédure d'adressage des données d'après la norme IEEE 802.11.

Pont vers le point d'accès distant (WDS)

☒ Activer

Radio :

5 GHz

SSID :

devolo-bridge

Sécurité :

WPA2 Entreprise

Nom d'utilisateur RADIUS :

devolo_radius

Mot de passe RADIUS :

34\$bZ7k&d#!hb6C?

VLAN :

VLAN 1 (1)

Annuler

Enregistrer

Activer

Cochez cette case pour activer le mode pont.

Radio

Attribuez une bande fréquentielle au pont.

SSID

Entrez dans ce champ le SSID du point d'accès Wi-Fi distant.

Sécurité

Sélectionnez la méthode de chiffrement du SSID de destination et entrez ensuite les clés de sécurité correspondantes.

5 Annexe

5.1 Informations de base

5.1.1 Adresse MAC

L'adresse MAC identifie de manière unique l'interface matérielle de chaque appareil réseau (par exemple la carte Wi-Fi d'un ordinateur ou l'interface Ethernet d'une imprimante). Elle est formée par six groupes de deux nombres hexadécimaux séparés les uns des autres par un double point (p.ex. 00:0B:3B:37:9D:C4). L'adresse MAC figure en général sur le boîtier du périphérique.

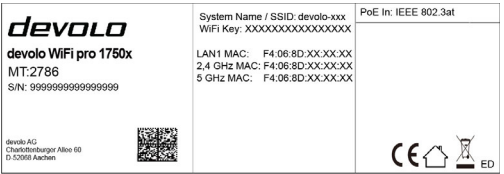


Fig. 13 : Label

L'adresse MAC d'un ordinateur Windows peut être consultée de la manière suivante : ouvrez une fenêtre DOS en sélectionnant **Démarrer ▾ Tous les programmes ▾ Accessoires ▾ Invite de commandes**. Entrez la commande **IPCONFIG /ALL**. L'adresse MAC est affichée dans la ligne **Adresse physique**.

5.1.2 Qu'est-ce que le VLAN ?

Un réseau **VLAN** (acronyme anglais de **V**irtual **L**ocal **A**rea **N**etwork, traduisez par réseau local virtuel selon IEEE 802.1Q) est un réseau local logique – par opposition au réseau physique (« commuté ») – fermé en soi. Les **VLAN** sont utilisés pour subdiviser les réseaux **physiques** en plusieurs réseaux **logiques indépendants les uns des autres**. Ils optimisent le partage des données et la configuration de structures de réseaux en améliorant leur visibilité et leur sécurité.

L'utilisation des VLAN permet aussi d'éviter un lourd câblage physique. Par conséquent, la souplesse de déploiement géographique est améliorée et il n'est plus nécessaire d'acheter des nouveaux composants chers (routeurs, commutateurs).

L'attribution à un réseau VLAN peut fondamentalement se faire selon plusieurs critères différents, par exemple à travers un port, une adresse IP, une adresse MAC ou un protocole. Le WiFi pro 1750x permet une attribution du VLAN par port et/ou par point d'accès. D'autres attributions réalisées par des appareils tiers au moyen d'étiquettes VLAN sont également supportées. Il est en outre possible de définir la priorité des flux suivant l'architecture du VLAN.

5.1.3 Qu'est-ce que le WLAN (Wi-Fi) ?

Le terme **WLAN** (**W**ireless **L**ocal **A**rea **N**etwork) désigne l'interconnexion d'ordinateurs et d'autres périphériques par ondes radio. Il est certes possible de former un réseau sans fil avec seulement deux ordinateurs (peer-to-peer, p2p), mais il faut en règle générale une station centrale (point d'accès) qui fait le pont entre les participants. Actuellement, ces points d'accès intègrent souvent un modem pour l'accès à Internet et un routeur qui sert d'intermédiaire dans le réseau.

Le réseau radio établi par un point d'accès sur un certain canal radio (de 1 à 13) avec un nom donné (SSID) n'a qu'une portée limitée. La zone d'émission d'un point d'accès, également appelée la cellule radio, est en particulier réduite par les murs en béton. Souvent, une liaison radio stable entre plusieurs périphériques WLAN n'est réalisable que dans la même pièce.

Comme l'accès au réseau sans fil ne peut pas être contrôlé comme dans un réseau filaire (par câble réseau) ou dans le réseau dLAN (par câble électrique), la transmission libre des données par voie aérienne réclame naturellement des techniques de sécurisation particulières. C'est pourquoi toute une série de mesures de sécurité ont été développées, par exemple le masquage du nom du réseau (SSID), le cryptage des données envoyées et l'identification des adresses MAC des cartes de réseau sans fil.

5.2 Élimination des anciens appareils

Applicable dans les pays de l'Union Européenne et les autres pays européens ayant un système de récupération séparé.



Le symbole de poubelle barrée qui se trouve sur l'appareil signifie que cet adaptateur est un appareil électrique ou électronique soumis à la directive Européenne Community WEEE sur les appareils électriques. Ce type d'appareil ne peut plus être éliminé avec les ordures ménagères. Vous pouvez pour cela les déposer gratuitement dans les centres de collecte communaux. Veuillez vous adresser à votre administration locale pour connaître l'adresse et les horaires d'ouverture du centre de collecte le plus proche de chez vous.

5.3 Conditions générales de garantie

Nous accordons ces conditions générales de garantie de devolo AG aux acheteurs de produits devolo. Elles complètent le droit à la garantie défini par la loi, sous réserve des conditions suivantes :

1 Objet de la garantie

- a) La garantie s'applique au produit livré et à ses composants. Les composants présentant des vices de fabrication ou de matière seront, au choix de devolo, remplacés ou réparés gratuitement à condition qu'ils aient été manipulés correctement et que le mode d'emploi ait été respecté. En guise d'alternative, devolo se réserve le droit d'échanger l'appareil défectueux par un appareil de remplacement doté de fonctions et de caractéristiques identiques. Les manuels et logiciels éventuellement fournis avec le matériel sont exclus de la garantie.
- b) Les coûts des pièces et de main d'œuvre sont à la charge de devolo AG ; les frais de l'envoi du matériel défectueux à l'atelier de maintenance et/ou à devolo sont à la charge de l'acheteur.
- c) La propriété des pièces remplacées est transférée à devolo AG.
- d) Au-delà de la réparation et du remplacement des pièces défectueuses, devolo AG est autorisé à effectuer des modifications techniques (par exemple une mise à jour des logiciels microprogrammes) pour mettre l'appareil au niveau technologique actuel. Ceci n'entraîne pas de frais supplémentaires pour l'acquéreur. La mise à niveau ne constitue pas pour autant un droit légitime de l'acquéreur.

2 Durée de la garantie

La durée de la garantie accordée sur ce produit devolo est de trois années. La garantie prend effet le jour de la livraison du produit par le revendeur agréé devolo. Les prestations fournies par devolo dans le cadre de la garantie ne conduisent aucunement à un prolongement de la durée de la garantie, et n'engendrent pas non plus une nouvelle garantie. La durée de garantie des pièces de rechange utilisées expire en même temps que la garantie du produit entier.

3 Modalités

- a) Si des défauts surviennent pendant la période de garantie, l'acheteur doit faire valoir son droit de garantie immédiatement, au plus tard 7 jours après l'apparition du défaut.
- b) Tout endommagement reconnaissable de l'extérieur (par exemple boîtier endommagé) survenu lors du transport doit

être signalé immédiatement à l'entreprise de transport ainsi qu' à l'expéditeur. Tout endommagement non décelable de l'extérieur doit être signalé immédiatement après constatation, au plus tard 3 jours après la livraison et par écrit à l'entreprise de transport ainsi qu' à l'expéditeur.

- c) Le transport du produit défectueux vers le service qui traite les droits de garantie, ainsi que son renvoi après la réparation se font aux frais et aux risques de l'acheteur.
- d) Les revendications dans le cadre de la garantie ne sont acceptées que si l'acheteur fournit une copie de la preuve d'achat. Dans certains cas, devolo se réserve le droit de demander l'original de la preuve d'achat.

4 Exclusion de la garantie

La garantie est exclue en particulier dans les cas suivants :

- a) si l'étiquette portant le numéro de série a été retiré,
- b) en cas d'endommagement ou de destruction dans le cas de force majeure ou d'une autre influence hors du contrôle de devolo AG (p. ex. humidité, foudre, poussière ou autres influences extérieures),
- c) en cas de stockage ou d'utilisation du produit non conforme aux conditions indiquées dans la spécification technique,
- d) si les défauts sont dus à une mauvaise utilisation, en particulier si la description du système et le mode d'emploi n'ont pas été respectés,
- e) si l'appareil a été ouvert, réparé ou modifié par une personne qui n'en a pas été chargé par devolo,
- f) si le produit présente des endommagements mécaniques, de quelque nature qu'ils soient,
- g) si l'acheteur ne fait pas valoir son droit de garantie dans les délais prévus par les articles 3a) ou 3b).

5 Erreurs de manipulation

S'il s'avère que le défaut du produit a été provoqué par du matériel défectueux d'un autre constructeur, par une erreur de logiciel, par

une mauvaise installation ou manipulation, devolo se réserve le droit de facturer les frais de vérification à l'acquéreur.

g) La loi applicable est la loi de la République Fédérale d'Allemagne. Le droit de l'ONU en matière d'achat n'est pas applicable.

6 Conditions complémentaires

En dehors des conditions mentionnées, l'acheteur n'aura aucun recours envers devolo AG.

- a) Cette garantie n'établit aucun droit supplémentaire, en particulier le droit à réhabilitation ou la prétention à diminution. Toute réclamation de dommages-intérêts, quelle qu'en soit la raison, est exclue. Cette garantie ne limite pas les droits de l'acquéreur conformément aux lois sur la responsabilité produit, par exemple dans les cas de dommages corporels ou d'endommagement des objets personnels ou dans les cas de préméditation ou de négligence grossière, dans lesquels devolo AG engage impérativement sa responsabilité.
- b) En particulier, le remboursement d'un manque à gagner ou de dommages directs ou indirects sont exclus.
- c) devolo n'engage aucune responsabilité pour la perte de données ou la récupération de ces données en cas de faute légère ou moyenne.
- d) Dans les cas où devolo provoque la destruction de données avec préméditation ou par négligence grossière, devolo engage sa responsabilité pour le rétablissement typique tel qu'il serait à réaliser en cas de création régulière de copies de sauvegarde selon les mesures de sécurité adéquates.
- e) La garantie s'applique uniquement au premier acheteur et ne peut être transférée à un tiers.
- f) Pour toute contestation le tribunal de Aachen (Aix-la-Chapelle) est seul compétent, si l'acheteur est une personne exerçant une activité commerciale et en a tous les droits et obligation. Si l'acquéreur n'a pas d'attribution de juridiction en R.F.A. ou si son domicile ou son lieu de résidence habituel est transféré en dehors du champ d'application territorial de la R.F.A. après la conclusion du contrat, le tribunal du siège social de devolo est seul compétent. Ceci est valable également si le domicile ou le lieu de résidence habituel de l'acheteur n'est pas connu au moment de l'introduction d'une action.

Index

A

Accès à l'interface de configuration 27
Adresse IPv4 38, 47
Adresse MAC 53
Antenne Wi-Fi 22

B

Bande fréquentielle des 2,4 GHz 42
Bande fréquentielle des 5 GHz 45
Bouton 22
Boutons 34
Bridging Wi-Fi 15

C

CE 7
Consignes de sécurité 8
Contenu du coffret 20

E

Élimination des anciens appareils 54

G

Garantie 54

I

Isolation de pair-à-pair 50

M

Mettre à jour le microprogramme 36
Montage 23
Mot de passe 28, 37

P

PoE in 22
Point d'accès Wi-Fi 14
Pont WDS 15, 51
Prises 22

R

Redémarrage 36
Réinitialisation 22

S

Serveur d'authentification et de comptabilité 47, 49
Serveur de temps 16, 33
Serveur DHCP 38
Serveur RADIUS 16, 18, 47
Serveur Syslog distant 33
SSID 18, 47, 48

T

Témoin lumineux (DEL) 21

U

Utilisation conforme 6

V

VLAN 39, 53

VLAN dynamique 18

VLAN Gestion 16

VLAN ID 40

VLAN standard 18, 49

VLAN statique 16

Voyant de contrôle (DEL) 34

W

WPA/WPA2 Enterprise Mode 49